簡単操作ガイド



このガイドは、デジタル一眼レフカメラ D200 をはじめてお使いになる方のために、撮影の方法 と、撮影した画像をパソコンに転送する手順を説

さらに詳しい内容については、使用説明書や PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM(銀色)をご覧ください。

デジチューター

ニコン デジチューター」は、動画を使用した インターネットで"見て聞くマニュアル"です。 詳しくは以下の URL をご覧ください。

http://www.nikondigitutor.com/


セット内容の確認

• コンパクトフラッシュカード(以下メモリーカードと表記します)は別売です。使用説明書




付属品

- □ 簡単操作ガイド(本紙)
- □ 使用説明書
- □ 保証書 □ Li-ion リチャージャブル



□ ビデオケーブル









4 レンズを取り付ける

ほこりなどがカメラ内部に入らないようにご注意ください。(ここでは、装着レンズが AF-S DX ED 18 - 70mm F3.5 - 4.5G (IF) の場合について説明しています。その他 のレンズについては、レンズの使用説明書をご覧ください。)

LCD モニターカバーを装着する場合は、液晶モニター部の上にある溝に LCD モニターカ バーの上部をはめ込み(①)、LCD モニターカバーの透明な部分が液晶モニターと重なるよ

撮影前の準備

充電中

充電には、約2時間15分かかります(残量の無いバッテリーの場合)。


1 バッテリーを充電する

∠ ストラップを取り付ける

LCD モニターカバーを取り付ける

うに置き、カチッと音がするまで上から軽く押してください。(②)。




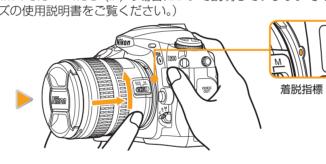

- レンズとカメラの着脱指標を合わせながらレン ズを差し込み、矢印の方向に回してください。カ チッと音がするところまで回すと、取り付けは完 了です。
- レンズのA-M切り換えスイッチをA(オート フォーカス) に合わせてください。

5 バッテリーをカメラに入れる



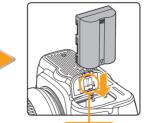






接点を下にして入れてください。

6 メモリーカード (別売) を入れる







メモリーカードアクセス ランプが点灯し、メモリー カードイジェクトレバーが 出てきます。

奥まで確実に押し 込んでください。

7 電源を ON にする




8 日時を設定する

点灯

充電完了

ご購入後、はじめて電源を ON にしたときは、以下の手順でカメラの内蔵時計を合わせて ください。





▶を押すと「日時の設定」画面

が表示されます。



▲または▼を操作して「日時の

項目について、▲または▼で数


▶を押すと「日付の表示順」画

メニューボタン・を押すと、日


プメニュー画面に戻ります。

時の設定が完了し

設定」を選択します。











日時の設定が終わったら、実行 ▲または▼を操作して「日付の ボタンを押して、数値を確 表示順」を選択します。 イム」画面に戻ります。

月、日の表示順を選択します。









- 「現在地の設定」は、初期設定で日本のタイムゾーン(Tokyo, Seoul)に設定されていますが、他のタイムゾーンに変更することもできます。詳しくは使用説明書をご覧ください。タイムゾーンを変更すると、時差に基づ いて設定日時が自動的に修正されます。
- 「夏時間」は、初期設定では「OFF」に設定されていますが、夏時間を有効にするには「ON」に設定する必要があります。詳しくは使用説明書をご覧ください。「ON」に設定すると、設定時刻が 1 時間進みます。

9 メモリーカードを初期化(フォーマット)する

メモリーカードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内 に必要なデータが残っている場合は、初期化の前に、パソコンなどに保存してください。 なお、メモリーカードをカメラから抜くときは、その前に必ず電源を OFF にしてください。









• メモリーカードの初期化が始まります。

表示パネルとファインダー内表示に の(フォーマット) という文字が点滅したら、再度2つの┍██ボタンを押し

• 初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテリーやメ

Far(フォーマット)表示が点滅しているときに roman ボタン以外のボタンを押すと、初期化は解除され

モリーカードを取り出したりしないでください。



表示パネル




ファインダー内表示



• 初期化が完了すると、表示パネルに記録可能コマ数 (これから撮影できるコマ数)が表示されます。

10ファインダー内の見え方を調節する



ファインダーをのぞきながら視度調節ダイヤルを左右に回 し、フォーカスエリアの枠線(シャッターボタンを半押しし たときに表示されます) が最もはっきり見えるように調節し てください。

• 爪や指先で 目を傷つけないようにご注意ください。

撮影と画像の確認

カメラの設定状態を確認する

ご購入時は画質モード、画像サイズ、ISO 感度、ホワイトバランス、露出モード、フォー カスエリアが次のように設定されていますのでご確認ください。 撮影機能の詳細については、使用説明書をご覧ください。





表示パネル

ファインダー内表示

機能	設定	内容
画質モード	NORMAL	通常のスナップ写真などの撮影に適しており、画質と ファイルサイズのバランスに優れています。
画像サイズ	L	画像は 3872 × 2592 ピクセルの画素数で記録されます。
ISO 感度	100	IS0100 に相当する ISO 感度で撮影します。
ホワイトバランス	A (オート)	照明光の種類に応じて、カメラが自動的にホワイトバラ ンスを調節します。
露出モード	ア (プログラムオート)	撮影状況に応じて最適露出となるようにプログラム線図 にしたがって自動的に露出制御を行います。
フォーカスエリア	中央	シャッターボタンを半押ししたときに、中央のフォーカ スエリアと重なる被写体にピントを合わせます。

AFエリアモード、フォーカスモード、測光モードは、それぞれ次のようにセットします。



セレクトダイヤル セレクトダイヤル




測光モードダイヤル

2 構図を決めて撮影する



選択したフォーカスエリア(初期設定では中 半押ししたままで、シャッターボタンを下 央) に被写体を合わせて、シャッターボタン まで押し込むと、撮影できます。

- シャッターボタンを半押しすると、カメ ラがフォーカスエリア内の被写体に自動 的にピントを合わせます。
- ピントが合うとファインダー内表示に ピント表示(●) が点灯します。



メモリーカード アクセスランプ

- 撮影した画像がメモリーカードに記録 されます。
- メモリーカードアクセスランプが点灯して いる間は、メモリーカードやバッテリーを 取り出したり、ACアダプターを取り外さ ないでくだい。

3 撮影した画像を確認する





撮影後、再生ボタン 🖸 を押すと、最後に撮 影した画像が液晶モニターに表示(再生)さ れます。





マルチセレクターの◀▶で、前後の画像を 見ることができます。



• 液晶モニターに表示されている画像をメモ リーカードから削除するには、削除ボタン ●を押してください。削除確認画面が表示 されます。

もう一度削除ボタン●を押すと、その画像 が削除されます。削除するのをやめるには、 再生ボタン┏を押してください。

- 何も操作しないで 20 秒が経過すると、液 晶モニターは消灯します。もう一度画像を 表示するには、再生ボタン□を押してくだ
- シャッターボタンを半押しすると、液晶モ ニターが消灯し、再び撮影することができ ます。

これで、基本的な撮影方法についての説明は終わりです。

カメラの操作方法のさらに詳しい説明については、使用説明書をご覧ください。

裏面では、付属のソフトウェア「PictureProject」を使って、撮影した画像をパソコンに 転送する方法について説明しています。



箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。


290ページに記載の推奨メモリーカードをお使いください。

カメラ本体に装着

□ PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色) □ PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM



□ クイックチャージャー MH-18a (電源コード付)



表示パネル 🌘

電源スイッチ •

シャッターボタン

視度調節ダイヤル

─ 測光モードダイヤル

→ マルチセレクター

メモリーカードカバー

□ アイピースキャップ DK-5 (クリップ部でストラップに はさんでください。セルフ タイマー撮影時などに使い

ストラップ取り付け部

(吊り金具)

フォーカスモードセレクトダイヤル

メモリーカードアクセスランプ

● メモリーカードカバー開閉ノブ

● バッテリーカバー開閉ノブ

バッテリーカバー

● AF エリアモードセレクトダイヤル

□ LCD モニターカバー

各部の名称 (本書で操作する部分のみ)

→ 接眼目当て ファインダー 🜭 接眼窓


∰削除ボタン ☑再生ボタン

■実行ボタン

ጨメニューボタン

ピクチャープロジェクト PictureProject のインストール

付属の「PictureProject」ソフトウェアをパソコンにインストールして、撮影した画像をパソコン に転送する方法について説明します。PictureProject にはこのほか、写真をパソコンで見たり、 加工したり、見やすく整理したりする機能があります。詳しくは PictureProject ソフトウェア 使用説明書 CD-ROM (銀色) をご覧ください。

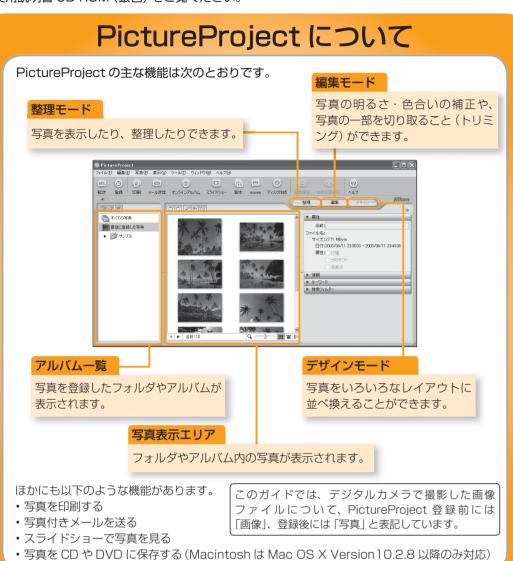


インストールの前にご確認ください

対応 OS (日本語版): Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me)、Windows 98 Second Edition (SE) (すべてプリインストールモデルに限る)、Mac OS X (10.1.5 以降)



ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 • 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。





注意

• Nikon View は、Picture Project をインストールする前にアンインストールしてください。 • Nikon Capture がインストールされている場合は、付属の Picture Project ソフトウェア使用 説明書 CD-ROM (銀色) の「動作環境」をご覧ください。

Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Mac OS Xを お使いのかたは



PictureProject をお使いになるとき (インストール/アンインストールするときも含む) は、「コンピュータの管理者」アカウント (Windows XP Home Edition/Professional). 「Administrators」アカウント (Windows 2000 Professional)、または「管理者」アカウント (Mac OS X) でログオンしてください。

カメラをパソコンに接続するときは

カメラをパソコンに接続する前に、必ず PictureProject をインストールしてください。インス トール前に接続して「新しいデバイスの検出」が起動した場合は、[キャンセル]ボタンをクリック してウィザードを終了してください。

Windows でのインストール手順


表示される画面やインストール時の動作は PictureProject のバージョンによって異なる場合があります。


パソコンを起動し、PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色) を CD-ROM ドライブ に入れてください。 **2** の 「Welcome」 ウィンドウが自動的に開きます。

「Welcome」ウィンドウが自動的に開かない場合は


[スタート] メニューから [マイコンピュータ] を選んで (Windows XP 以外はデスクトップ の[**マイコンピュータ**]アイコンをダブルクリックして)、マイコンピュータウィンドウを開 き、その中の CD-ROM (Picture Project) アイコンをダブルクリックしてください。



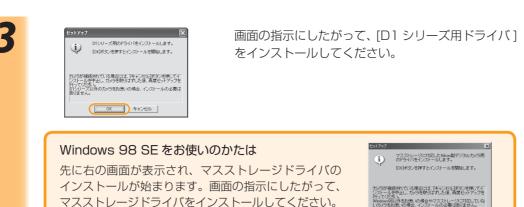





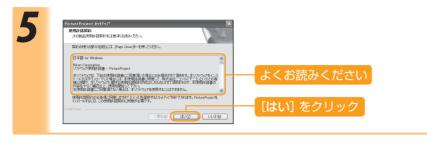




THE CHILD



[はい] をクリッ









※ パソコンを再起動するダイアログが表示された場合は、ダイアログにしたがって パソコンを再起動してください。



※ パソコンを再起動するダイアログが表示された場合は、ダイアログにしたがって パソコンを再起動してください。



PictureProject に登録されます。 ※フォルダ内に画像がたくさんある場合は、登録に時間がかかります。 2. 登録の完了を示すダイアログが表示されたら、[完了] ボタンをクリックして登録を終了

1. [登録] ボタンをクリックすると、「登録元フォルダ」にあるすべての画像が

パソコン内の画像を PictureProject に登録せず、すぐにカメラ内の画像を転送したい場合は、 [閉じる] ボタンをクリックして登録アシスタントを終了してください。

- ※ パソコン内の画像は、後からでも PictureProject に登録できます。詳しくは PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色) をご覧ください。
- ※ インターネットに接続したパソコンで PictureProject を起動すると、ソフトウェアのバージョ ンアップをお知らせするダイアログが表示される場合があります。画面の指示にしたがってバー ジョンアップを行い、常に最新バージョンの PictureProject をお使いになることをおすすめし

↑ 登録アシスタントが終了したら、PictureProject ソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブから取り出してください。 これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送する」にお進みください。

(8) 次へ(20) キャンセル

Macintosh でのインストール手順

表示される画面やインストール時の動作は PictureProject のバージョンによって異なる場合があります。

パソコンを起動し、PictureProject ソフトウェア CD-ROM(灰色)を CD-ROM ドライ ブに入れてから、デスクトップの CD-ROM(PictureProject)アイコンをダブルクリック してください。開いたフォルダ内の [Welcome] アイコンをダブルクリックすると、**2** の 「Welcome」ウィンドウが開きます。



Nikon Capture Free Trial Nikon Capture ソフトウェアの体験版をダウンロードできるホームページに接続できます。

Nikon View ソフトウェアの最新版をダウンロードできるホームページに接続できます。





※ 続いて「お読みください」画面が表示されます。 よくお読みの上、[続ける] をクリックしてください。 ブリント... 保存... 同意しない 同意す







Apple QuickTime のインストール 古いバージョンの QuickTime がインストールされてい る場合は、QuickTime のインストールが始まります。 画面の指示にしたがってインストールしてください。 「ユーザ登録」画面では、すべての項目を空欄のままに

して、[続ける] をクリックしてください。 お使いのパソコンによっては、インストールに時間が かかる場合があります。



右上へ



バイス – ドライブ (E:) ** を停止します」 を選んでください。 • Windows Millennium Edition (Me)

パソコン画面右下の [ハードウェアの取り外し] アイコン をクリックして、「USB ディスクードライブ(E:)* の停 止」を選んでください。

マイコンピュータの中の「リムーバブル ディスク」上で (株衆)-マウスを右クリックして、「取り出し」を選んでください。

※「ドライブ (E:)」の E はお使いのパソコンによって異なります。

Mac OS X : デスクトップ上の [NIKON D200] アイコンをゴミ箱に

画像をパソコンに転送する

ここでは、Windows XPの画面で説明します。他の OS でも同様の操作です。


画像転送時の電源について

確実に電源を供給できる別売の AC アダプター EH-6 をお使いになることをおすすめします。その他 の AC アダプターは絶対にお使いにならないでください。

カメラの電源を OFF にして、画像が記録されているメモリーカードを入れてください。

メモリーカードの入れ方については本紙表面の6をご覧ください。

カメラと起動しているパソコンを USB ケーブルで下図のように接続してください。



USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。

USB ハブについて

USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

カメラの電源を ON にしてください。パソコンがカメラを自動的に認識して、パソコンに PictureProject Transfer が表示されます。[転送] ボタンをクリックすると、メモリーカード に記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。





[転送] ボタン

Windows XP をお使いの方は


カメラの電源を ON にすると、右のようなダイアログが表 示されます。

[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする (PictureProject 使用)] を選んで [OK] ボタンを クリックすると、PictureProject が起動します。常に PictureProjectTransfer 画面の [転送] ボタンで画像を転 送する場合は、[常に選択した動作を行う] にチェックを入 れることをおすすめします。



画像の転送が完了すると、パソコンに Picture Project が表示されます。

インターネットに接続したパソコンで PictureProject を起動すると、ソフト ウェアのバージョンアップをお知らせす るダイアログが表示される場合がありま す。画面の指示にしたがってバージョン アップを行い、常に最新バージョンの PictureProject をお使いになることを おすすめします。

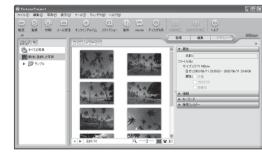

カメラとパソコンの接続を外すには

必ず次の操作をしてから、カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。

 Windows XP Home Edition/Professional パソコン画面右下の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックして、「USB 大容量記憶装置デバイスー ドライブ (E:) * を安全に取り外します」を選んでください。

CAPS & SKANA ▼ パソコン画面右下の [ハードウェアの取り外しまたは取り

ハードウェアの安全な取り外し

ハードウェアの取り外U _A<mark>(</mark>参) 14:21

出し]アイコンをクリックして、「USB大容量記憶装置デーバードウェアの取り外しまたは取り出し

Windows 2000 Professional :

Windows 98 Second Edition (SE) :

捨ててください。



Printed in Thailand